

**GUIA DE INSTALAÇÃO
DO MODEM/ROUTER CLIX**



Router de Banda Larga Aolynk DR814Q ADSL2+

Guia de Instalação Rápida

1 Aparência



Figura 1 Vista frontal



Figura 2 Vista traseira

2 Instalação do Hardware

2.1 Lista de componentes do router

- Um DR814Q ADSL2+ Router de Banda Larga da Aolynk
- Um transformador de corrente
- Um cabo de telefone
- Um cabo de rede Ethernet
- Um cabo USB
- Dois conjuntos de parafusos e apoios
- Iniciação de Instalação Rápida do DR814Q ADSL2+ Router de Banda Larga da Aolynk
- Um CD incluindo um manual do utilizador e drivers de instalação
- Certificado de Conformidade
- Certificado de Garantia

2.2 Precauções para Instalação

- Reservar cerca de 10 cm (4 pol.) de folga em torno do chassi do router para dissipação térmica.
- Fixar bem o DR814Q e o adaptador de potência quando montar o DR814Q em parede.

2.3 Ligação do equipamento

I. Ligar a uma Linha ADSL

Tem duas opções para ligar a uma linha ADSL:

- Ligar uma extremidade do cabo do telefone à porta ADSL no painel traseiro do Router e a outra extremidade à ficha de telefone na parede.
- Ligar a porta ADSL do Router a um Splitter através do cabo do telefone e um telefone também ao splitter. Depois, ligar o Splitter à ficha do telefone na parede. Nesta opção, poderá usar o telefone e aceder à Internet em simultâneo sem qualquer interferência (como mostrado na Figura 3).

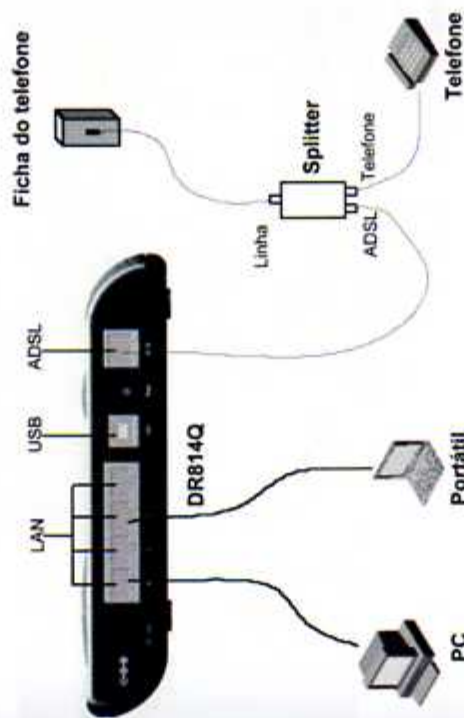


Figura 3 Ligação do dispositivo

II. Ligar o transformador de corrente

- (1) Fixar uma extremidade do transformador de corrente a outra extremidade à tomada de electricidade.
- (2) Aproximadamente um minuto após a ligação à electricidade do Router, os estados dos LEDs no painel frontal deverão ser os listados na Tabela 1.

Tabela 1 Descrições dos LEDs

LED	Estado	Descrição
Power	ON (aceso)	A energia está ligada e a operação está normal.
Link	ON (aceso)	A ligação ADSL está activa.
LAN	ON ou Intermitente	A ligação Ethernet está normal.
Diag	OFF (apagado)	Contactar os representantes para ajuda se este LED estiver ON (aceso).

Configuração do interface de gestão do router (para Windows XP)

- Clique no menu "Iniciar", "Definições" e em "Painel de Controlo" (figura 4)



(figura 4)

- No painel de Controlo, clique duas vezes na opção "Ligações de rede" (figura 5)



(figura 5)

- Sob "Ligação de área local" da sua placa de rede 10/100 (figura 6), clique com o botão direito do rato e seleccione "Propriedades"



(figura 6)

- Seleccione o "TCP/IP (Protocolo Internet) e clique em "Propriedades" (fig. 7)



(figura 7)

- Selecione a opção "Utilizar o seguinte endereço IP e coloque os seguintes dados:

Endereço IP: 192.168.1.2

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Gateway predefinido: 192.168.1.1

Nos servidores de DNS, coloque os seguintes DNS's:

Servidor de DNS preferido: 195.23.129.126


Servidor de DNS alternativo: 194.79.69.222

E clique em "Ok" (fig.8).



(figura 8)

- Clique em "Ok" novamente para terminar a configuração de rede do seu computador (fig 9).

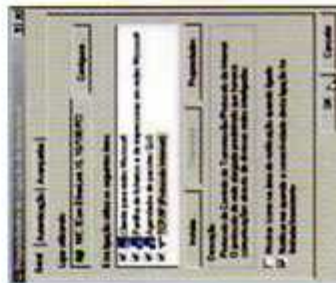

(figura 9)


3 Preparações para Configuração por Ethernet

Executar o browser da Web (exemplo: Internet Explorer ou Netscape) e digite <http://192.168.1.1> na barra de endereço do browser (fig. 10).



(figura 10)

(4) Aparece uma janela solicitando-lhe para introduzir o seu username e password. Para o primeiro login, digitar o username padrão (**admin**) e a password (**admin**) e clicar em <OK> (fig. 11). Poderá posteriormente alterar a senha após ter entrado na página de configuração da Web.

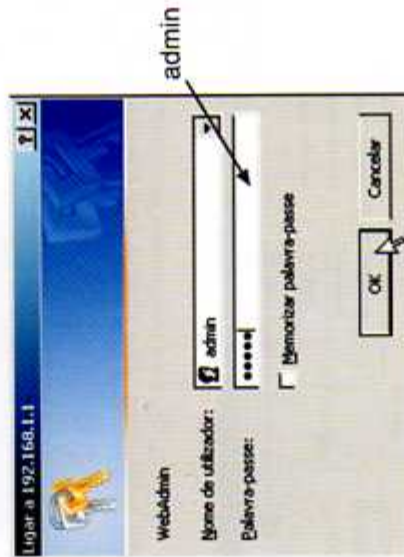

(figura 11)

4 Guia para Configuração

Após ter executado o login na página de configuração da Web, clicar em [LAN/PVC] na barra de navegação para entrar na página [PVC Setting]. Nesta página, deverá:

- Alterar o valor definido em PVC 1 de VPI 0 e VCI 35, para VPI 0 e VCI 34 (fig 12)

PVC#	VPI	VCI	QoS Setting
PVC1	VPI 0	VCI 35	QoS Setting
PVC2	VPI 0	VCI 35	QoS Setting
PVC3	VPI 0	VCI 37	QoS Setting
PVC4	VPI 0	VCI 38	QoS Setting

Apply Reset

(figura 12)

- Clique de seguida em Apply

De seguida clique no menu lateral em [Quick Setup]:

- Altere o valor de VPI para 0 e introduza o seu username e password de acesso Clix em "username" e "password" respectivamente (fig. 13).

PPPoE Login Setup

VPI: 0 VCI: 35

PPPoE Username: j1714627

PPPoE Password: *****

PPPoE Password (confirm): *****

PPPoE Access concentrator: (optional)

Apply Reset

(figura 13)

- Clique de seguida em "Apply"

De seguida clique no menu lateral em [Save Config]:

- Clique de seguida em "Save"

Deverá entar surgir uma mensagem de gravação da configuração com sucesso (fig. 14)



(figura 14)

Nota: O Clix recomenda a ligação por Ethernet para velocidades de acesso máximas. Caso tenha realizado os passos anteriores deverá ignorar a configuração seguinte.


Preparação para Configuração por USB

Ligue o cabo USB do Router à entrada do seu PC. Deverá então surgir uma janela de instalação de modem.

- Selecione a opção "Install from a list of a specific location" e de seguida em "Next" (fig. 1).



- Selecione a opção "Search for the best driver in these locations" e assinala a opção de "Search Removable media". (fig 2)

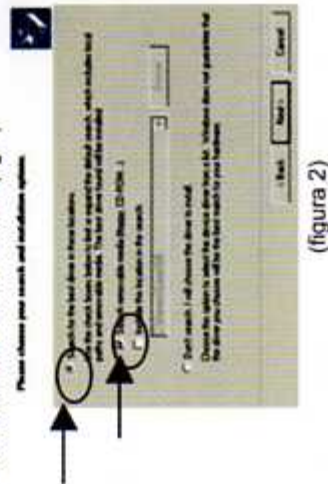

- Clique em "Next".

- Na janela seguinte clique em "Continue Anyway" (fig. 3)




- Por fim clique então em "Finish" (fig. 4)



Criação da ligação

- Clique no menu "Iniciar", "Definições" e em "Painel Controlo" (fig. 5)

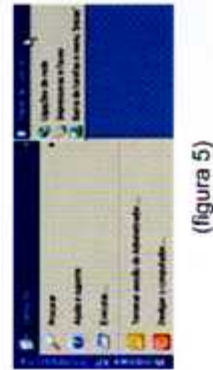


- Duplo clique em "opções Internet" (fig. 6)



(figura 6)

- Nas propriedades de Internet, clique no separador "Ligações" e em "Configurar" (fig. 7)

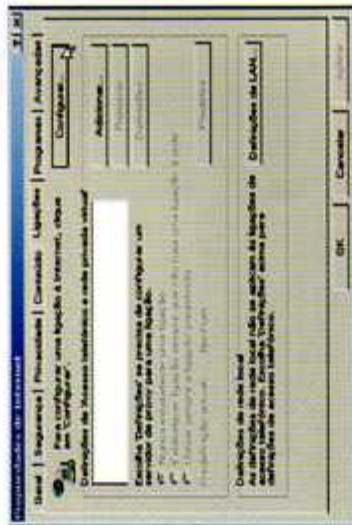


(figura 7)

- O Assistente de nova ligação do Windows irá permitir criar a ligação, clique em seguinte (fig. 8).




(figura 8)

- Selecciona a opção "Ligar à Internet" e clique em "seguinte" (fig 9)

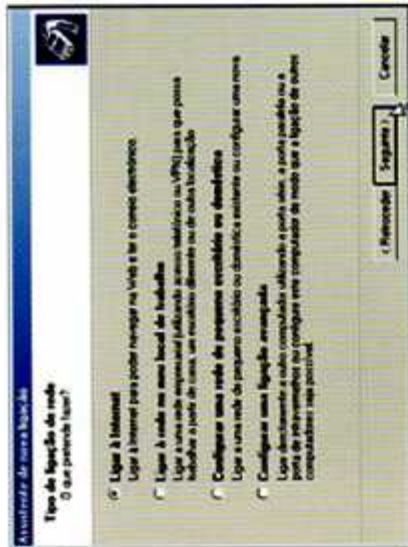


(figura 9)

- Selecciona a opção "Configurar a minha ligação manualmente" e clique em "Seguinte" (fig. 10)

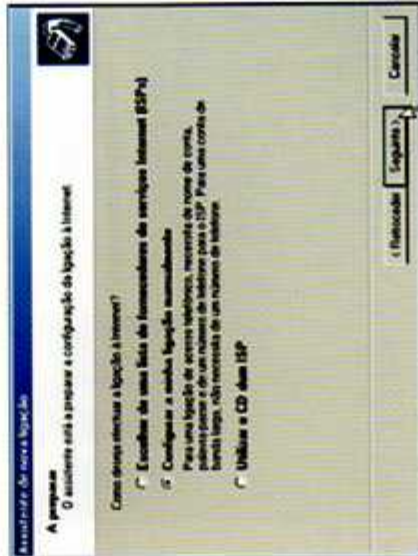


(figura 10)

- Selecione a opção "Ligar utilizando uma ligação de banda larga que requer um nome de utilizador e palavra-passe" e clique em seguinte (fig. 11).

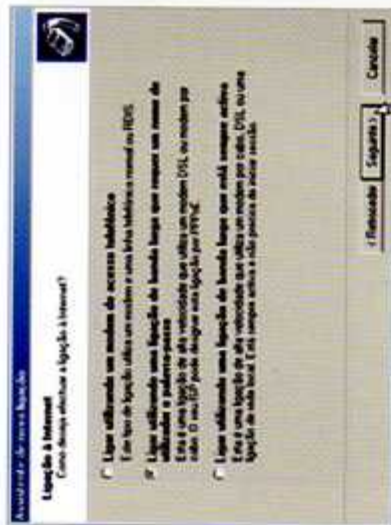

(figura 11)

- Escolha o nome que deseja atribuir à sua ligação e clique em "seguinte" (fig. 12)

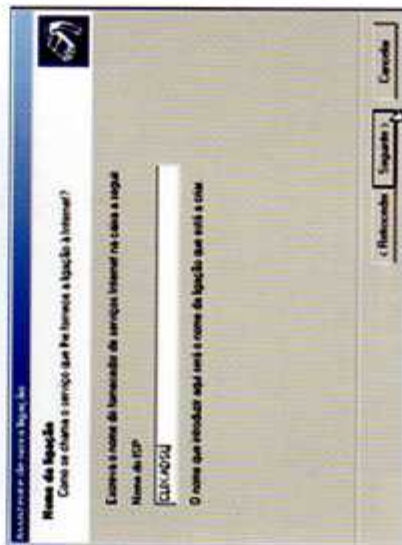

(figura 12)

- Coloque o Nome de utilizador e Palavra-passe indicada pelo Clix no momento de adesão (fig. 13)



(figura 13)

- Active a opção "Criar um atalho para esta ligação no Ambiente de trabalho" se desejar ter um atalho no seu Ambiente de trabalho para fácil acesso à ligação e clique sobre "Concluir" para terminar o Assistente de nova ligação (fig. 14).



(figura 14)

- Após terminado o "Assistente de nova ligação" e se seleccionou a opção de criação de atalho no seu ambiente de trabalho, terá um icon com o nome que lhe atribuiu, clique duas vezes para estabelecer uma ligação à Internet (fig. 15)



(figura 15)

- Para estabelecer a ligação, clique em "ligar" (fig. 16)



(figura 16)

Para obter mais informações sobre configuração do modem/router Clix sugerimos que faça o download do manual completo na sua Área de Cliente em <http://clientes.clix.pt>.